
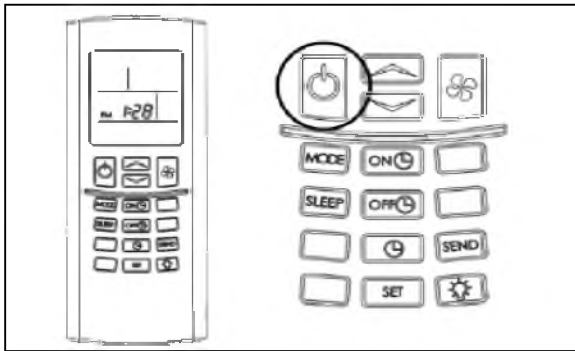


## 1. Obsluha ovladače


### zapněte jednotku

- Stiskněte on/off tlačítko „“, přístroj se zapne, uslyšíte zvukovou signalizaci a zobrazí se mod běhu a teplota




### Mod "Ventilace"


- Stiskněte "MODE" tlačítko, vyberte "FAN" mód. Na displeji se zobrazí „“, a vnitřní teplota.

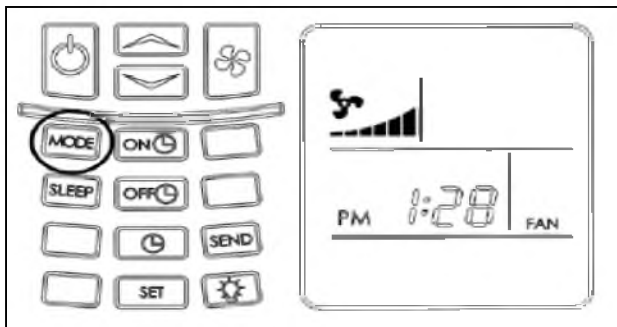


- Stiskněte tlačítko pro volbu rychlosti větrání. Postupně jsou volitelné rychlosti rychlá/medium a malá.

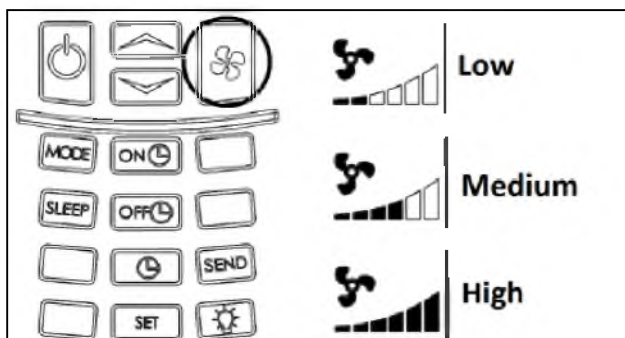


### "COOL" funkce chlazení

- Stiskněte tlačítko "MODE", vyberte "COOL" mod a na panelu se zobrazí „“, a nastavená teplota.

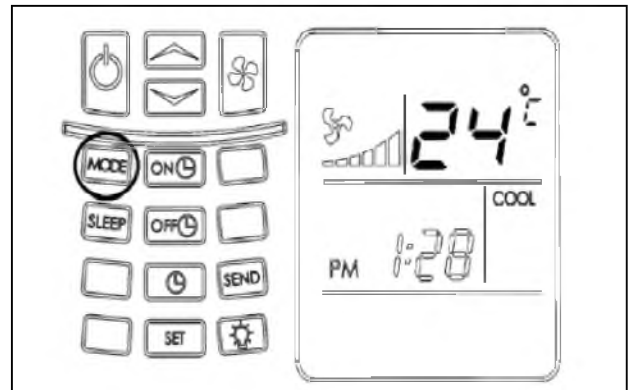


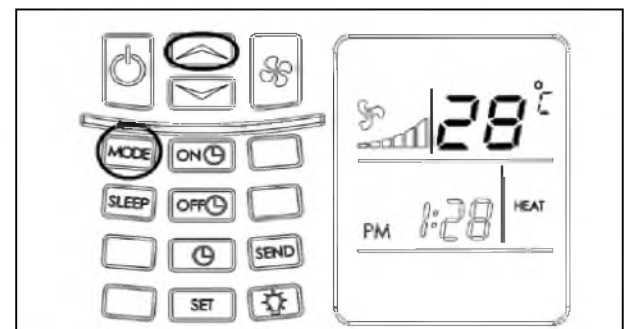
### Snížení nastavené teploty

- Stiskněte tlačítko dolů pro nastavení nižší teploty než je teplota místnosti

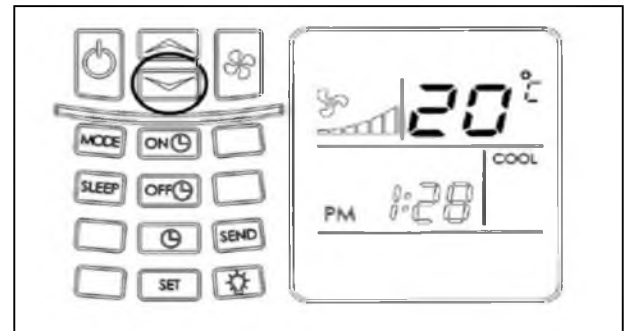

### "HEAT" funkce výhřevu

- Stiskněte "MODE" tlačítko, vyberte "HEAT" mod displej zobrazí symbol „“, a nastavení teploty Stiskněte tlačítko nahoru pro nastavení teploty vyšší, než je teplota místnosti.



### Poznámky

V modu vyhřevání bude mít přístroj prodlevu předtím, než se spustí; pokud je teplota prostředí velmi nízká, je možné, že se přístroj několikrát vypne a zapne.  
V modu chlazení, výhřevu a automatických modech bude zobrazena nastavená teplota, v modu větrání bude zobrazena teplota prostředí.  
Stiskněte tlačítka nahoru/dolu pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheit.

## 2. Obsluha displeje

- Stiskněte " " na panelu, nastavení bude kolovat postupně vypnuto (off) - chlazení - větrání - výhřev  
Nastavená teplota je 24°C ve vysokém tepnu větrání



- Zobrazené symboly jsou

Chlazení " ❄️ ", výhřev " ☀️ "

automatický " ↻️ " a " 🌀 "

### Poznámka

V případě, že je dotykový displej zamknutý dálkovým ovladačem, nebude obsluha pomocí tlačítek možná. Stiskněte tlačítko uzamykání na dálkovém ovladači

### Tipy

V automatickém modu, v závislosti na rozdílu mezi nastavenou teplotu a teplotou okolí, bude na panelu zobrazeno " ↻️ " a " ❄️ " (automatické vyhřevání), nebo " ↻️ " a " ☀️ " (automatické chlazení) ve stejnou chvíli

Dálkový ovladač by měl být při manipulaci nasměrován na displej, který vydá zvukový signál  
V opačném případě upravte úhel nebo vzdálenost.

Přístroj fouká studený vzduch v cool modu a teplý vzduch v heat modu.

Pokud je okolní teplota menší než 0°C, ohřevný efekt je slabý, zvažte jiné způsoby výhřevu.

Pokud je přístroj dlouhodobě mimo provoz, vyjměte baterie z dálkového ovladače.